



Instrukcja obsługi

Przycisk ścienny trIQ AC227-03 z odbiornikiem i zasilaczem




I. Cechy

- 3 w 1 - przycisk ścienny do sterowania napędem z zamontowanym zasilaczem DC oraz odbiornikiem zdalnego sterowania RTS
- przycisk w uniwersalnym białym kolorze z połyskującymi srebrnymi drobinkami pasujący do każdego wystroju wnętrza
- nowoczesny, funkcjonalny design
- zasilanie zapasowe (zabezpieczające) z czasem pracy - do 5min
- akrylowa osłona antyzadrapaniowa
- odporność na wstrząsy
- odporność na wilgoć
- struktura elektroniczna spełniająca wymogi ogniowe IEC

II. Parametry

Model	Wymiary (szer. x wys.)	Napięcie wejściowe	Temperatura pracy	Moc ładowania	Częstotliwość odbiorcza	Czułość odbiorcza	Zakres działania
AC227-03	86mm x 86mm	AC 100-240V 50/60 Hz	-40 °C ~ +85 °C	≤ 30 W	433,92 MHz	-110 dBm	manualny lub zdalny


III. Sposób podłączenia

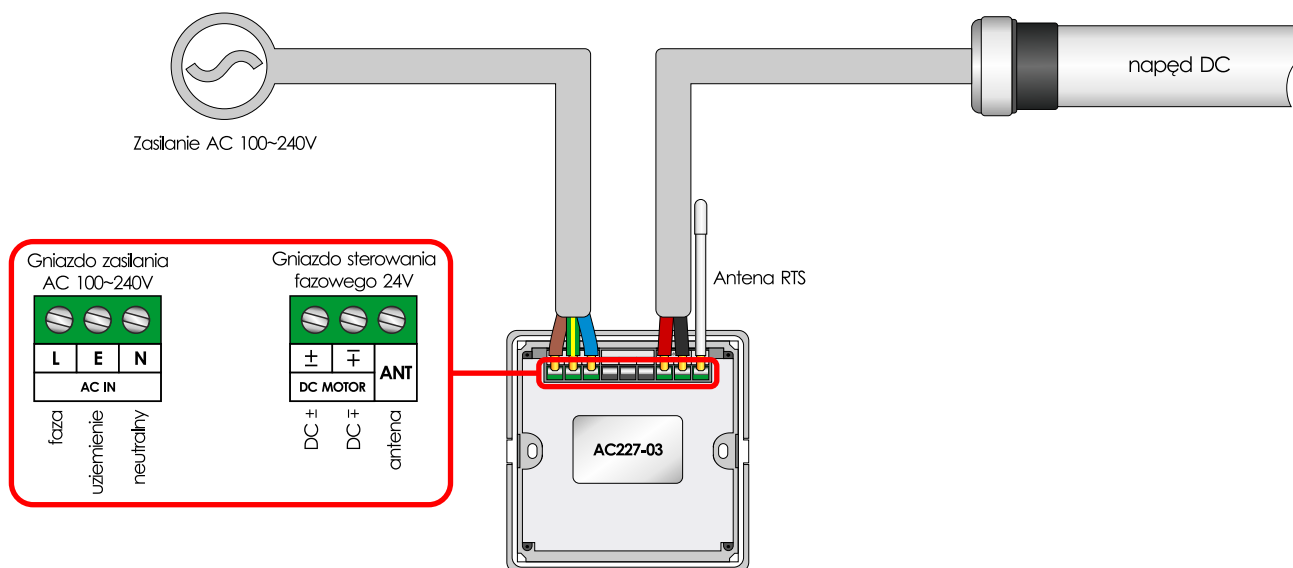


Uwagi dotyczące instalacji

Poza standardem bezpieczeństwa elektrycznego, proszę przestrzegać:

- nie instaluj włącznika w otoczeniu przedmiotów metalowych, gdyż może to wpływać na jego zasięg
- efektywny zasięg odbiornika RTS zamontowanego w włączniku, to ok. 60m na otwartej przestrzeni
- minimalna odległość montażu włącznika od podłoża to 150 cm
- minimalna odległość montażu włącznika od stropu/zadaszenia to 30 cm
- minimalna odległość włącznika (odbiornika RTS) od pilota (nadajnika RTS) to 20 cm
- unikaj zakłóceń statycznych, które mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne urządzenia
- używaj elastycznych przewodów

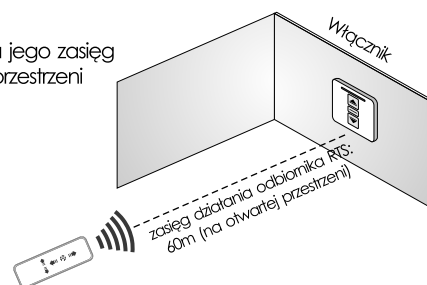

IV. Schemat produktu

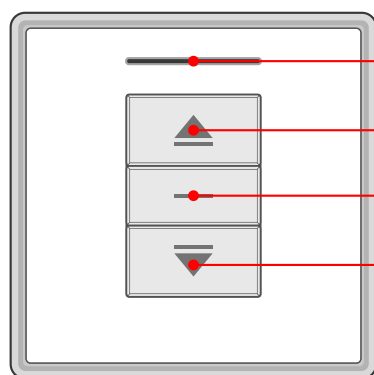


Włacznik (odbiornik) trIQ AC227-03

dioda sygnalizacyjna

przycisk „Do góry”

przycisk „Stop”

przycisk „Do dołu”

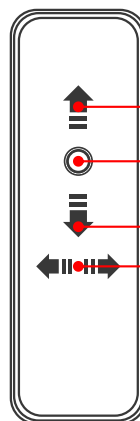

Pilot (nadajnik) trIQ
(dodatkowy)

przycisk „Do góry”

przycisk „Stop”

przycisk „Do dołu”

przyciski zmiany kanału

V. Instrukcja programowania




- maksymalna długość pracy ciągłej napędu to ok. 5min
- jeżeli pilot (nadajnik) posiada więcej niż jeden kanał, przed rozpoczęciem programowania należy wybrać kanał, do którego chcemy przypisać programowany napęd

1. Programowanie (nadajnika) z włącznikiem (odbiornikiem)



błyśka
diody sygnalizacyjnej



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy



1. Na włączniku (odbiorniku) przyciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk „Stop”.

2. W przeciągu 10sek., na pilocie (nadajniku) przyciśnij przycisk „W górę”.

3. Dobra robota! Pilot (nadajnik) przypisany.

2. Zmiana kierunku działania napędu (opcjonalnie)

Jeżeli napęd pracuje w tym kierunku.



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy



1. Na włączniku (odbiorniku) przyciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. jednocześnie przycisk „Do góry” oraz „Do dołu”.


2. Dobra robota! Kierunek pracy został zamieniony.

3. Zmiana cyklu pracy

Cykl pracy ciągłej - po naciśnięciu przycisku „W górę” lub „W dół” napęd obracać się będzie ruchem ciągłym.
Cykl pracy przerywanej - po naciśnięciu przycisku „W górę” lub „W dół” krócej niż 1,5sek. napęd obracać się będzie ruchem „skokowym”.



błyśka
diody sygnalizacyjnej



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy



1. Na włączniku (odbiorniku) przyciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk „Stop”.

2. W przeciągu 10 sek. na pilocie (nadajniku) przyciśnij przycisk „Stop”.

3. Dobra robota! Cykl pracy został zmieniony.



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy




1. Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „Do góry” oraz „Do dołu” na włączniku (odbiorniku) przez 5 sek.

2. Dobra robota! Cykl pracy został zmieniony.

4. Kasowanie pojedynczego kodu



błyśka
diody sygnalizacyjnej



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy



1. Na włączniku (odbiorniku) przyciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk „Stop”.

2. W przeciągu 10sek., na pilocie (nadajniku) przyciśnij przycisk „W dół”.

3. Dobra robota! Kod został usunięty.

5. Kasowanie wszystkich kodów

UWAGA! Operacja ta przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.



diody sygnalizacyjnej
błyśnie 3 razy



1. Na włączniku (odbiorniku) przyciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. jednocześnie przycisk „Stop” oraz „Do dołu”.

2. Dobra robota! Przywrócono ustawienia fabryczne.

VI. Rozwiązania problemów

Lp.	Problem	Rozwiązanie
1	Nie świeci się dioda sygnalizacyjna na włączniku (odbiorniku).	Sprawdź podłączenie zasilania włącznika (odbiornika).
2	Dioda na pilocie (nadajniku) nie świeci się lub świeci się słabym światłem.	Sprawdź baterie w pilocie (nadajniku).
3	Włacznik (odbiornik) i pilot (nadajnik) pracują poprawnie, ale napęd nie reaguje.	Sprawdź podłączenie zasilania napędu.