
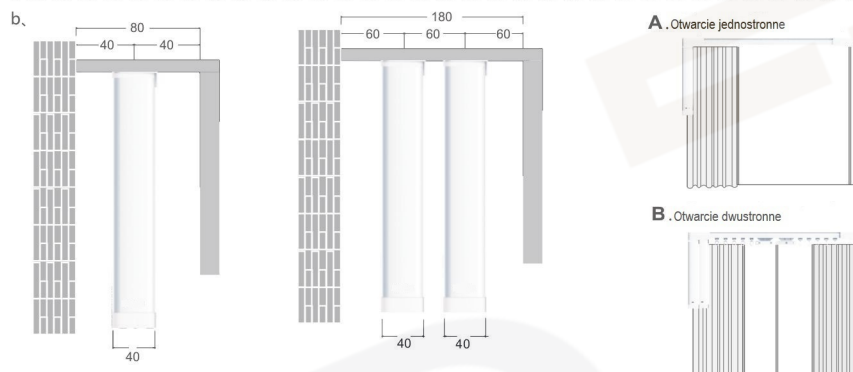


Instrukcja Silnik DTS WiFi

Informacje techniczne

Silnik DTS WiFi
Zasilanie: AC 220/50Hz
Poziom ochrony: IP20

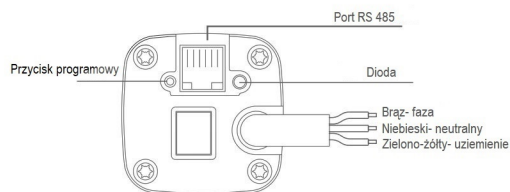


Mocowanie silnika w karniszu




Funkcja touch motion

Pociągnij tkaninę w żądanym kierunku, a silnik automatycznie rozpocznie pracę




Podłączenie RJ 11

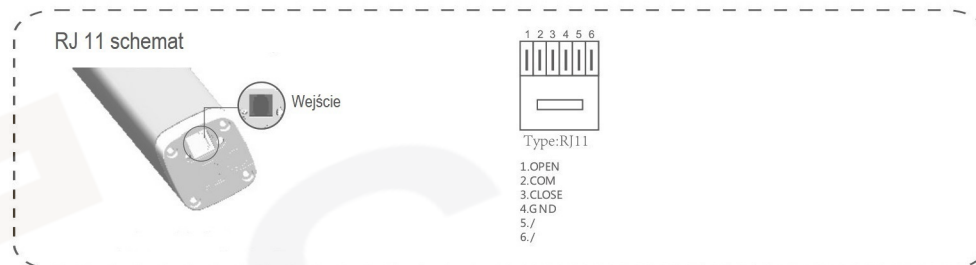


Programowanie

Nadajnik/pilota

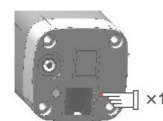

1) wciśnij przycisk programowy, dioda zgaśnie

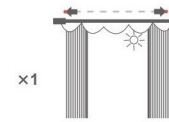


2) wciśnij przycisk programowy na nadajniku/pilocie, silnik odpowie krótkim ruchem. Karnisz wstępnie zaprogramowany

Ustawienie pozycji krańcowych


Automatyczne przypisanie pozycji

przy pierwszym uruchomieniu silnik ustawia pozycje krańcowe. Używając przycisków góra/dół na nadajniku/pilocie wybierz pozycje krańcowe.

Opis pilota

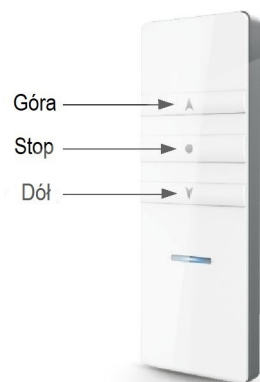


Przycisk programowy

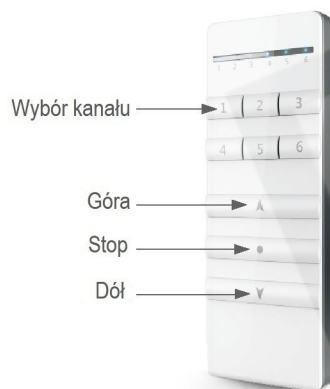

Przycisk programowy


Usunięcie nadajnika/pilota

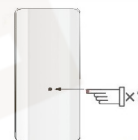

wciśnij na nadajniku/pilocie przycisk programowy 7 razy




Wciśnij przycisk góra

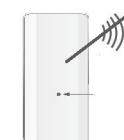

Nadajnik/pilot został wypisany

Usunięcie pozycji pozycji krańcowych

Usunięcie z pozycji silnika

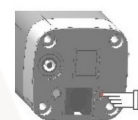

Przytrzymaj przycisk programowy tak długo, aż silnik odpowie krótkim ruchem. Pozycje krańcowe zostały usunięte.

Zmiana kierunku



Wciśnij 6 razy przycisk programowy



Wciśnij przycisk dół



Kierunki zmienione

Informacje techniczne

- Bateria: 3v Model CR2032
- Temp.: -20°C do +60°C
- Częstotliwość- 433,92 MHz
- Klasa IP- IP20