



Funkcje

- **Regulacja prądu zmiennego:** AC100 ~ 240 V, silniki w jednej wersji mogą być stosowane na całym świecie
- **Różnorodne opcje podłączenia:** gniazdo RJ12 pozwala na podłączanie i sterowanie kilkoma karniszami jednocześnie, bądź każdym osobno
- **Stop and block:** system wyłączający automatycznie silnik przy wykryciu oporu
- **Touch Motion:** pociągnij lekko tkaninę w żądanym kierunku, a karnisz automatycznie rozpocznie pracę
- **Sterowanie ręczne:** przy braku zasilania napędu, karniszem można sterować ręcznie
- **Dodatkowy punkt zatrzymania:** możliwość ustawienia dodatkowego punktu zatrzymania na środku karnisza
- **Zwarta konstrukcja:** cicha, płynna praca z miękkim startem i zatrzymaniem
- **Różne opcje sterowania:** sterowanie bezprzewodowe RTS, połączenie bezpotencjałowe (DryContact DCT), RS 485, **regulacja prądem zmiennym AC**
- **Zapamiętywanie krańcówek:** przy odłączeniu karnisza od źródła zasilania, napęd nie traci wprowadzonych wcześniej ustawień

Parametry techniczne


Model napędu	Moment obrotowy	Prędkość pracy	Wymiary silnika	Zasilanie	Moc	Poziom ochrony IP
AM95-1/100-ML-GP	1,0 Nm	16 cm/s	215,5 x 94 x 56 mm	AC 100-240 V 50/60 Hz	96 W	IP 20

Tabela obciążeń

	karnisz jednostronny z jednym silnikiem	karnisz dwustronny z jednym silnikiem	karnisz jednostronny z jednym silnikiem r=30cm	karnisz dwustronny z jednym silnikiem r=30cm	karnisz jednostronny z jednym silnikiem r=30cm	karnisz dwustronny z jednym silnikiem r=30cm	karnisz jednostronny z jednym silnikiem r=200cm	karnisz dwustronny z jednym silnikiem r=200cm
4 m	50 kg	60 kg	40 kg	45 kg	30 kg	35 kg	21 kg	31 kg
8 m	45 kg	55 kg	35 kg	40 kg	25 kg	30 kg	16 kg	21 kg
12 m	40 kg	50 kg	30 kg	35 kg	20 kg	25 kg		


* Gramatura (waga tkaniny) = masa materiału na 1m² (kg/m²) x zakrywana powierzchnia (m²) x nadmiar na ułożenie fałd
Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obciążenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tań między tkaniną, a karniszem.

Budowa i akcesoria

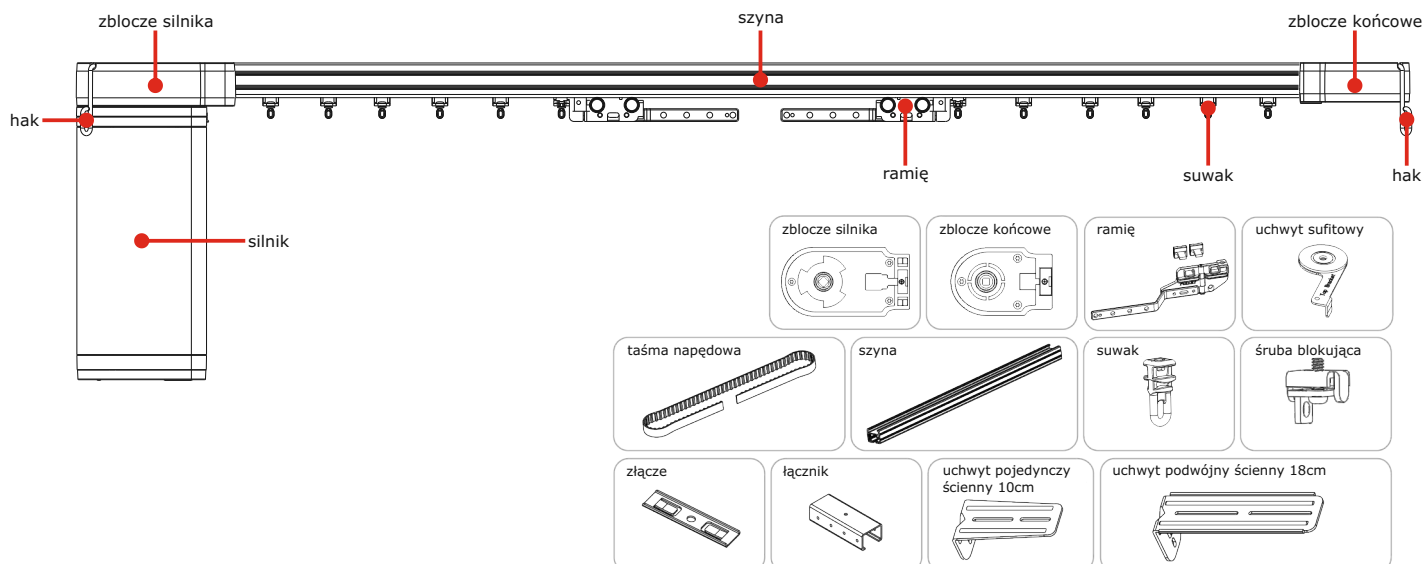


Specyfikacja szyny


Materiał	aluminium
Kolor szyny	biała
Wymiary szyny	25mm x 30mm
Dostępne długości szyny	5m, 6m, 7m

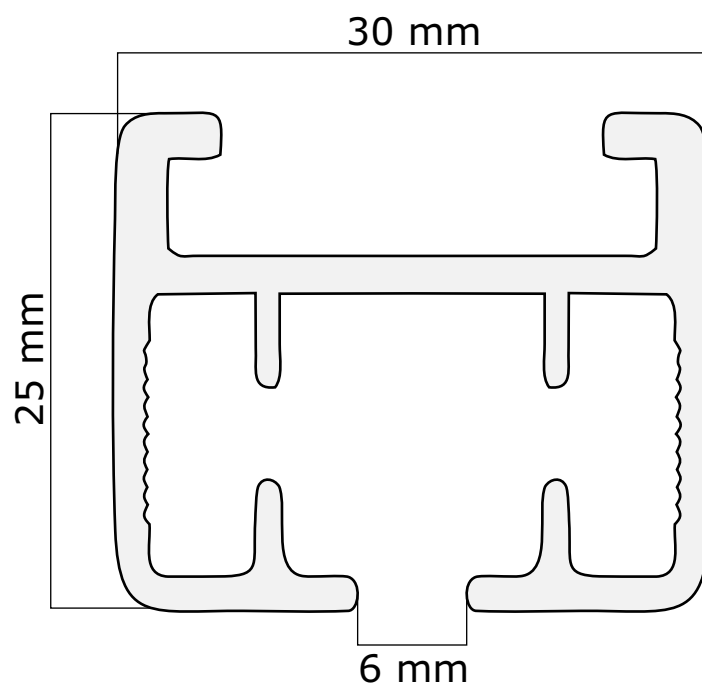


Opcje połączeń

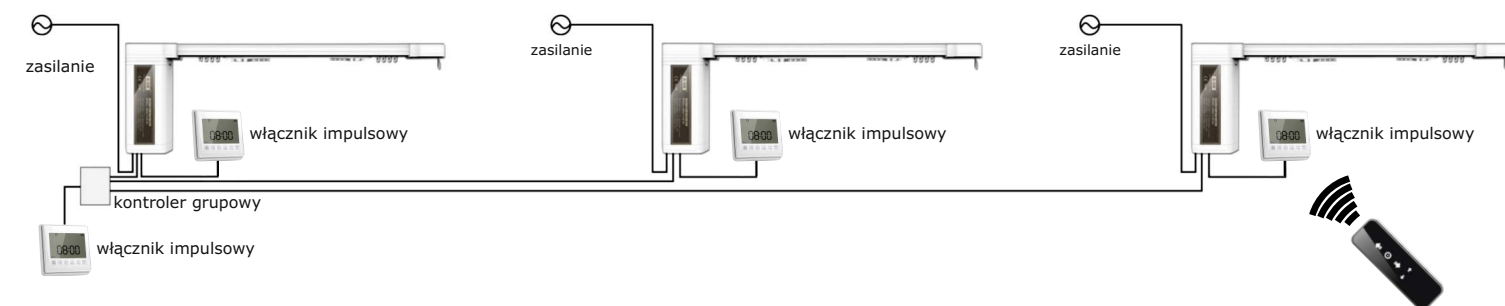


1 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą za pośrednictwem włącznika impulsowego i pilota

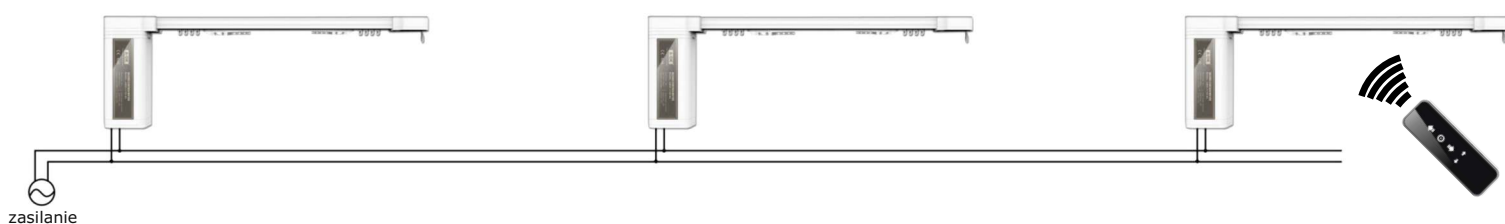


2 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą bezprzewodowo (RTS)

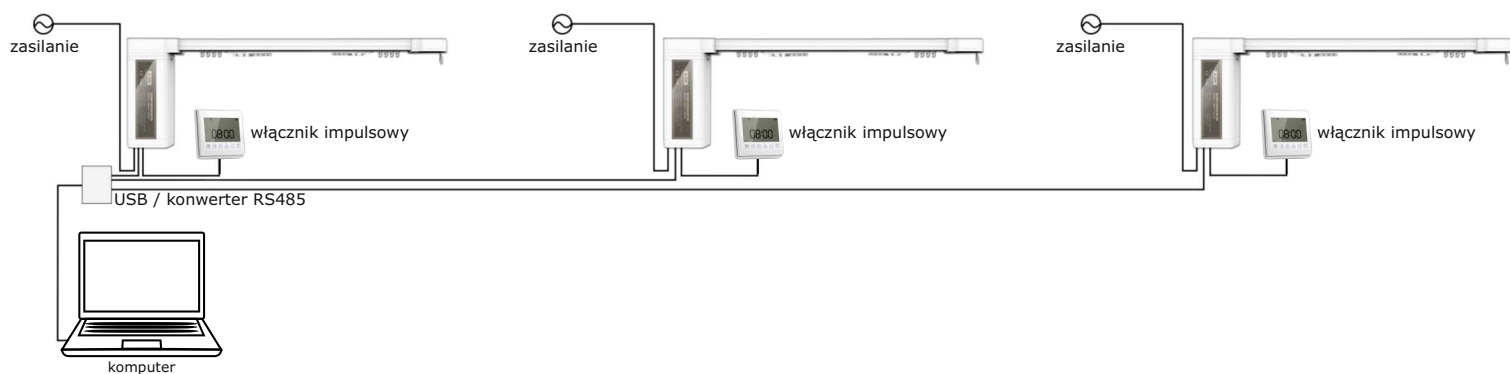


3 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą połączoną za pośrednictwem komputera

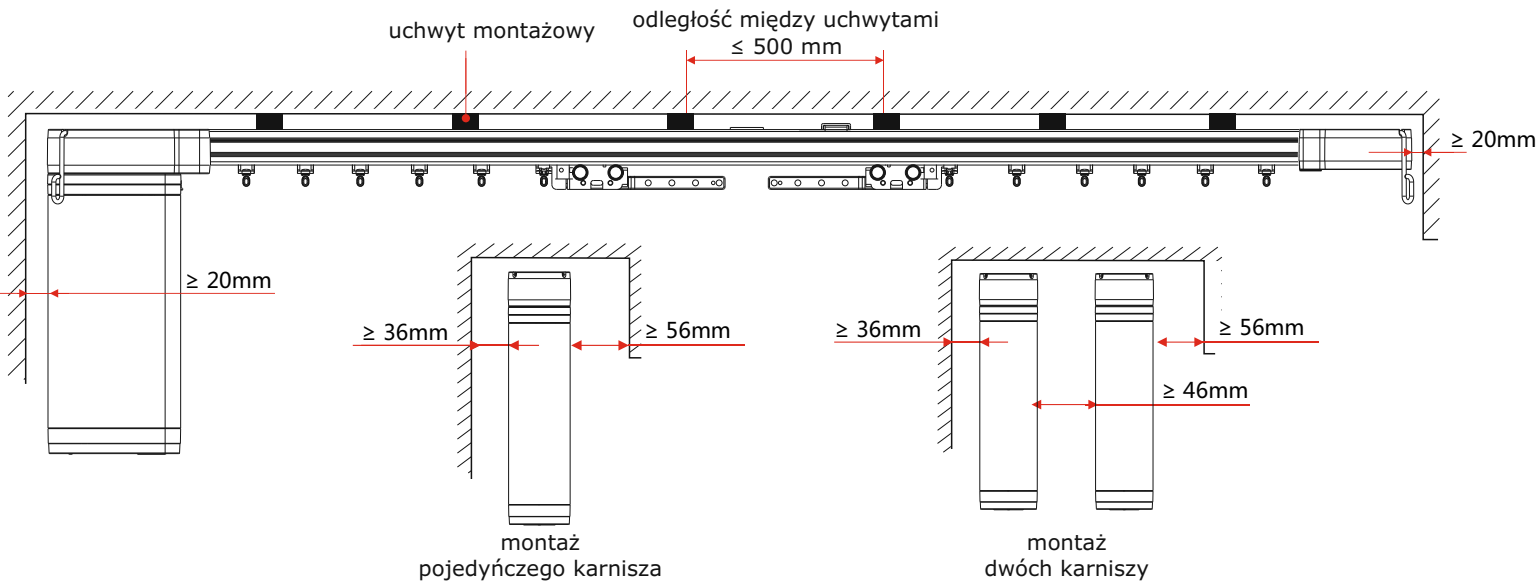


Przyłączenie silnika

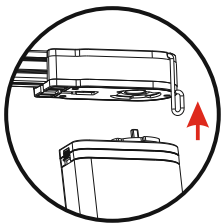


1 Zamieść napęd w zbloczu silnika.

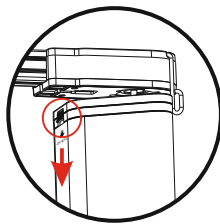

2 Przytrzymaj naciągnięty przycisk blokady i przekręć napęd tak by znalazł się w odpowiednim położeniu, a następnie zwolnij przycisk blokady

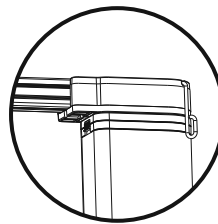


3 Instalacja silnika zakończona.

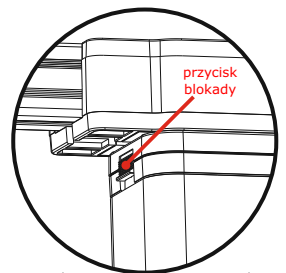


Ostrzeżenie

- Postępuj zgodnie z powyższymi rysunkami instalacji.
- Po instalacji silnika upewnij się, że przycisk blokady jest w pozycji zabezpieczającej napęd.
- Karnisz powinien być zamocowany odpowiednio mocno i stabilnie, tak aby utrzymał obciążenie tkaniny.


Odłączenie silnika

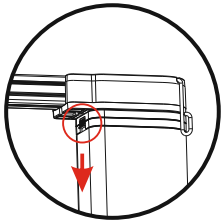

1 Przytrzymaj naciągnięty przycisk blokady.

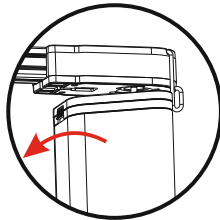


2 Przekręć napęd tak by znalazł się w odpowiednim położeniu poza zbloczem, a następnie zwolnij przycisk blokady

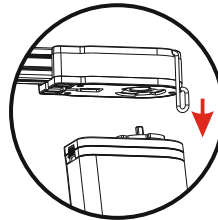


3 Odłącz silnik od zblocza.


Okablowanie

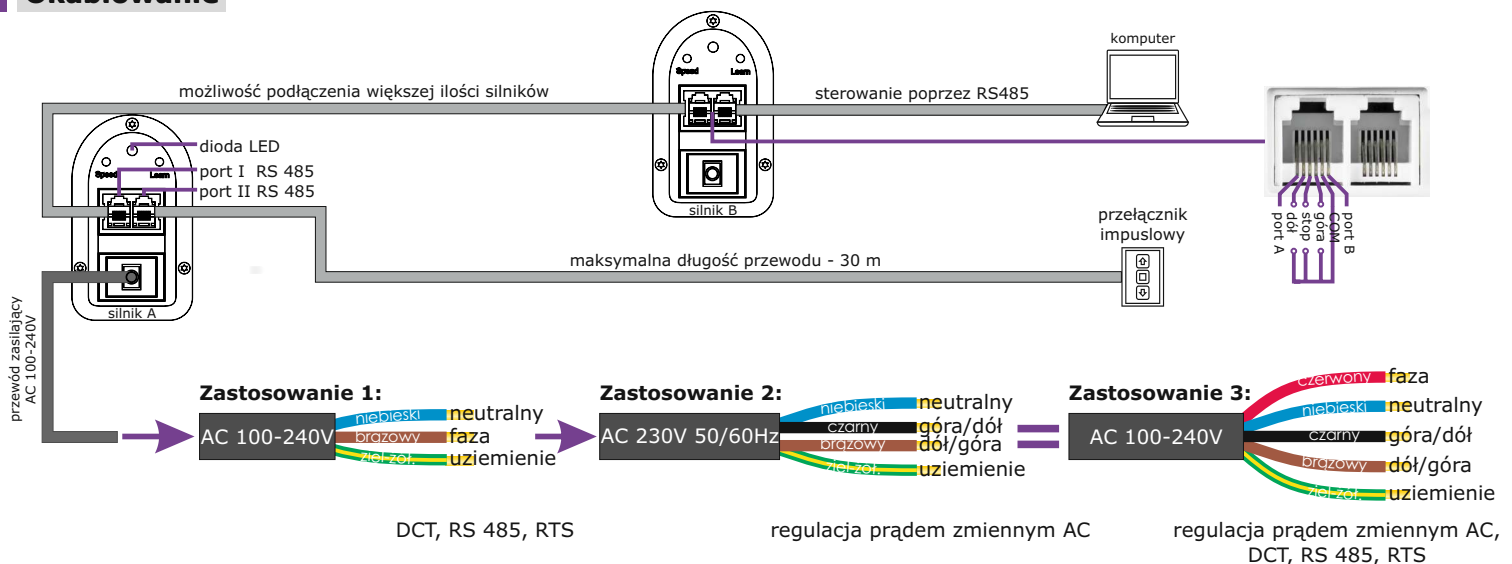


1 Przypisywanie pilota

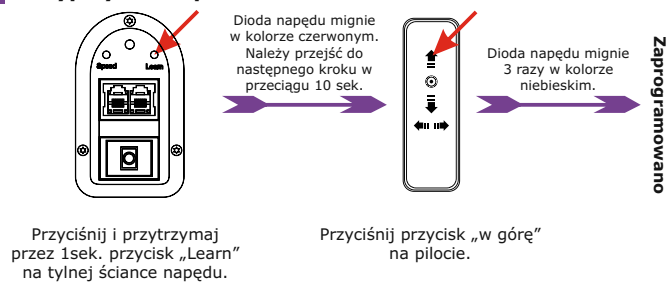


2 Zmiana stron jeżeli silnik pracuje w złym kierunku

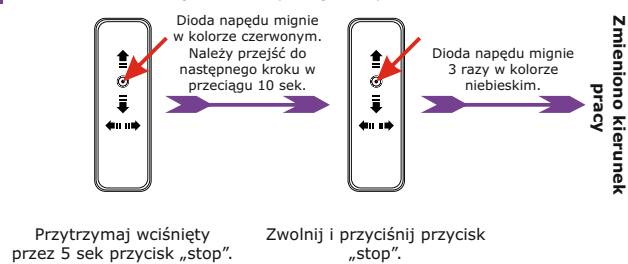


3 Ustawianie pozycji krańcowych

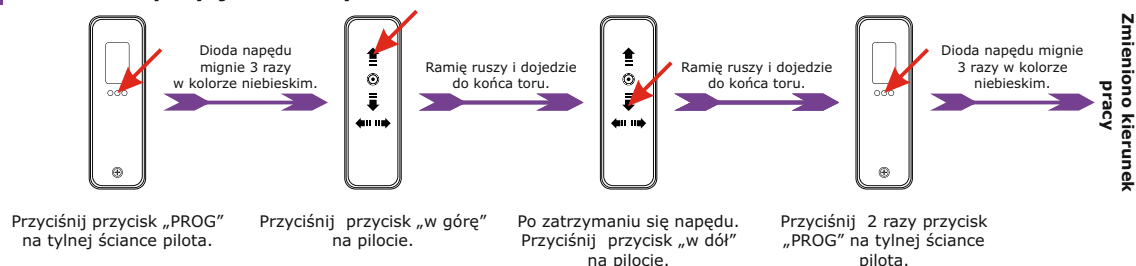



4 Przypisywanie nowego pilota

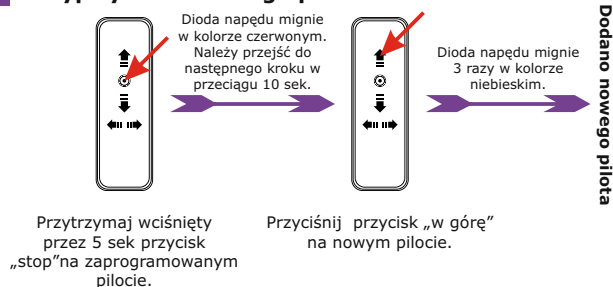


5 Usunięcie pojedynczego kanału

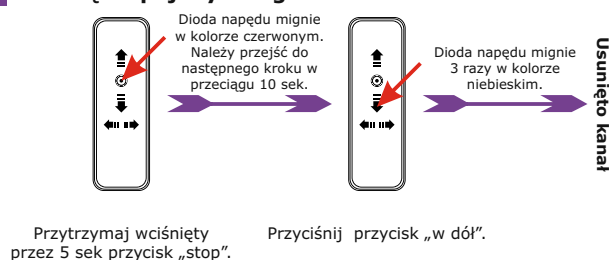

6 Przywrócenie ustawień fabrycznych napędu

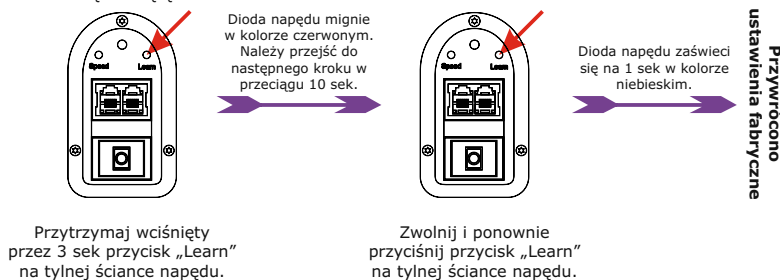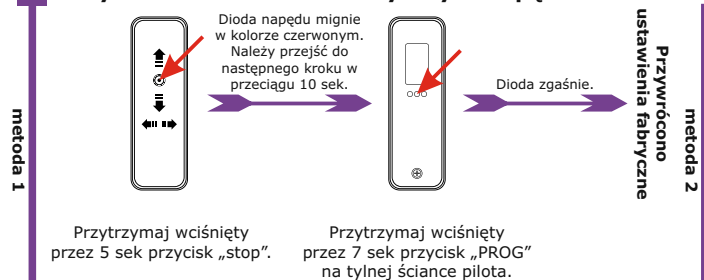

7 Aktywacja funkcji Touch Motion

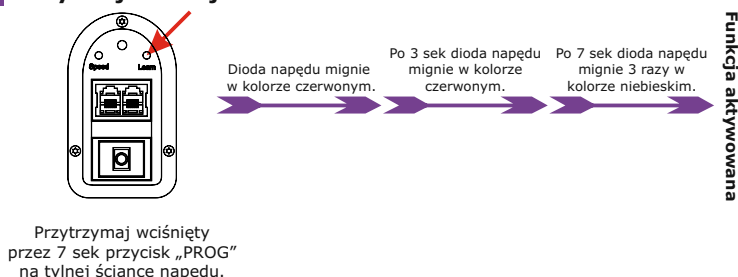

Demonstracja działania funkcji Touch Motion

